

# マルチアクア S シリーズ 吸気弁取り付け説明書

寒冷地域、準寒冷地域にてマルチアクア S シリーズを使用する場合、貯水槽内の凍結を防ぐ為に取り付ける「吸気弁」(別売り)を取り付けてください。

吸気弁は、空気を吸い込み貯水槽内の水を排水します。

※「吸気弁」の取り付けは 1 水栓仕様に限りです。




吸気弁

## 1. 吸気弁取り付け位置：

- エアー継手を取り付けない側の上部配管近傍に取り付けてください。
- 取り付け位置図



全体図

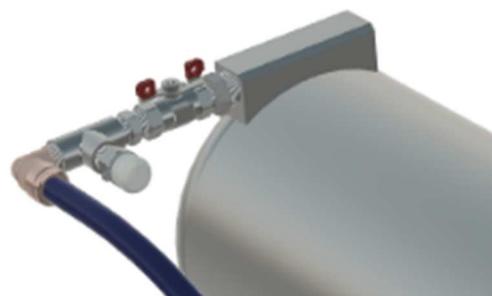

吸気弁取り付け位置

※継手、配管部品は客先にてご用意ください。

## 2. 吸気弁取り付け方法：

- 吸気弁は、取り付け姿勢が限定されている場合があります。吸気弁の取扱説明書に従い取り付けてください。